
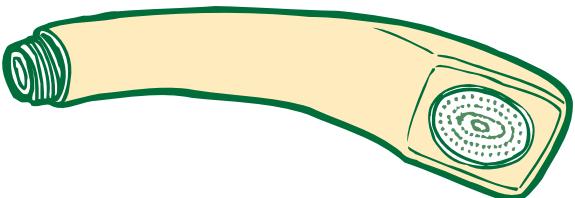


## 用意する物

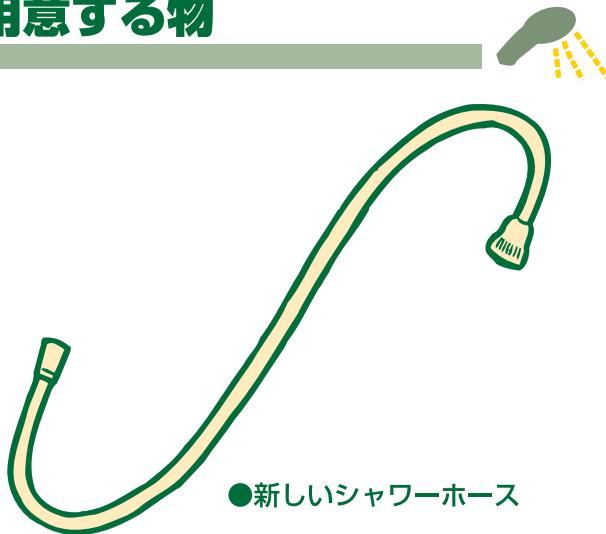

## ここがポイント!


## ●シャワーが水漏れしているとき。

混合栓とシャワーホースの取り付け部分か、ホースとヘッドの接合部のパッキングを交換してください。サイズはほとんどが19mmですが、同じサイズのものがない場合は、パッキング用丸板ゴムを大きさに合わせて切って使ってください。



## ●シャワーの水の出が変だ。

シャワーヘッドが詰まりています。水の出る部分の金具を左に回せばはずれますので、お風呂用洗剤を薄めた液の中に入れて振り洗いすればだいたい取れます。それでも直らない場合は、詰まっている穴を針でつづいて水あかを取ってください。

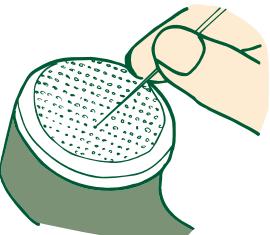

## サービスのご案内



配 送



切り売り商品



修 理



返品・交換



表札



スペアキーづくり



●下記クレジットカードがご利用できます



□はギフト券もご利用いただけます



ホームセンター  
**セキチュー**

制作発行／株式会社セキチュー 販売促進課

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4531-1

TEL.027-345-1111(大代表)


©無断転載は禁止します

**シャワーホース・ヘッドの交換**

自分でやってみよう！

**Hセキチュー  
How To D.I.Y**

9

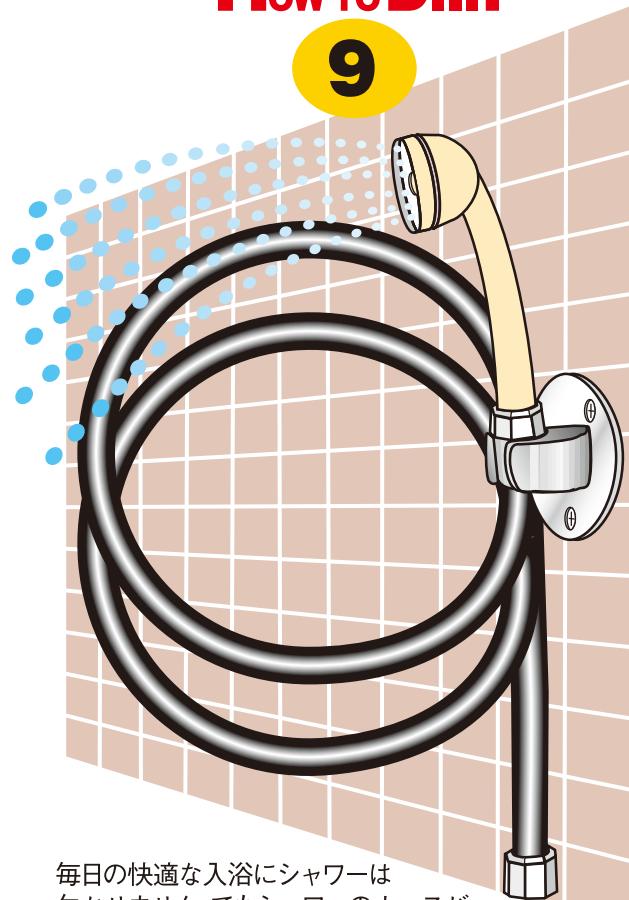

毎日の快適な入浴にシャワーは欠かせません。でもシャワーのホースが汚れていたり、ヘッドを落したりして欠けていたりしたら、いい気分も台なし。そんなときは、交換てしまいましょう。簡単にできますので、お好みの色や形のものを選んで快適なバスタイムをどうぞ。

**Do it Yourself & Save**


# シャワーホースヘッドの交換



## ヘッドの交換方法

### 1 ヘッドとホースの接合部をはずします。


ホースの先についている金具を左に回すと、ゆるんではれます。

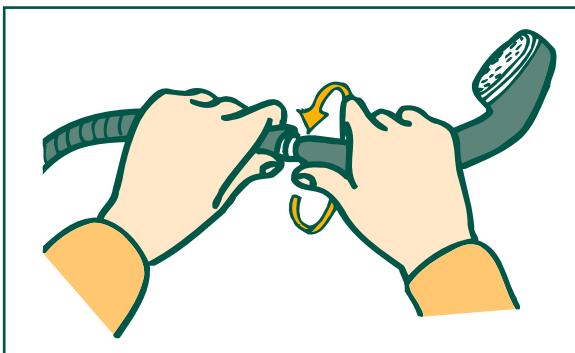

### 2 新しいヘッドと交換します。

ほとんどヘッド側の雄ネジの外径は20mm(2/1ガスネジ)なので、どのメーカーのものでも付属のアダプターを使えば合うようになっていますが、フックの形状が違うものもあるので、選ぶときは注意してください。


またなかには、ヘッドについているボタンを押すと一時的に水が止まるといった機能がついているものもありますが、これらを交換するときはフックも専用のものに変えなければなりません。

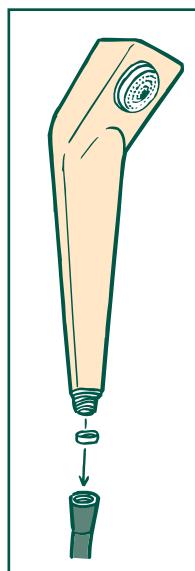

## ホースヘッドの交換方法


### 1 ホースをはずします。

湯水混合栓本体とホースをつないでいる金具を左に回せばはりますが、固い場合は金具に布切れを当ててから、ウォーターポンププライヤのような工具で回してください。

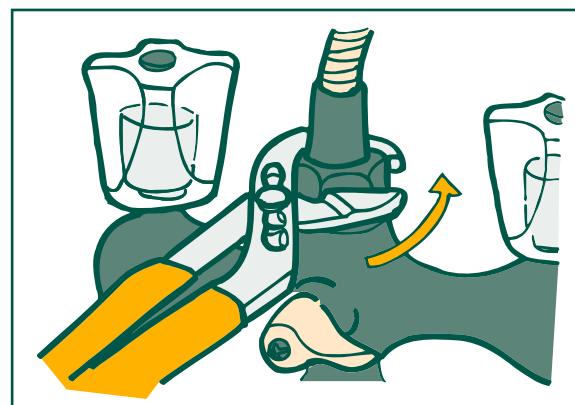


### 2 新しいホースをつけます。

ネジが合ったらはずしたときと同じようにウォーターポンププライヤでネジを締めます。シャワーホースと混合栓が合わない場合はアダプターを使えば大丈夫です。

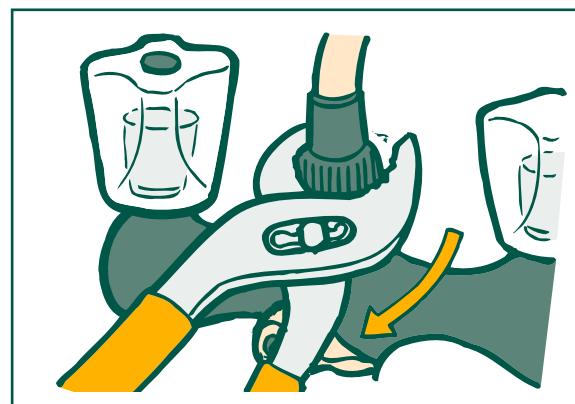


## アダプターの種類（一例）

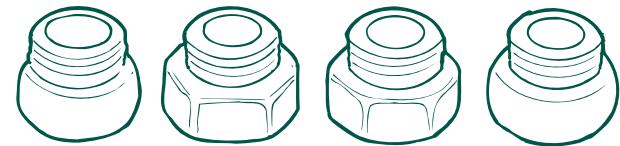

## 新しいシャワーヘッド（一例）

### ●マッサージシャワー

水流が強弱に切り替えできるようになっているシャワーヘッドで、別名肩たたきシャワーとも言われています。

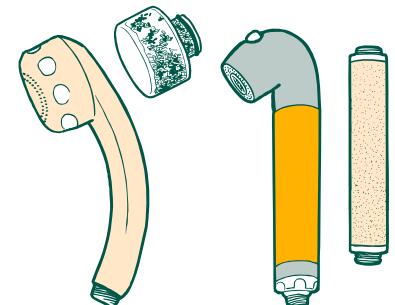

### ●浄水シャワー

シャワーヘッドの中に浄水フィルターがセットできるようになっているシャワーで、カルキ臭さも抜けて快適です。（フィルターは交換出来るようになっています）



### ●止水付シャワー

シャワーのヘッドにスイッチがついていて、一時シャワーをストップできるようになっています。止めるのにいちいちかがまなくてもいいので楽です。