



ツバルブ(標準タイプ)から シングルレバーへの取替え方

準備と確認
作業を始める前に、止水栓を閉じます。
(閉じ方は裏面を参照してください)

① ナットをはずします

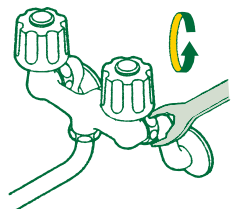

② 本体をはずします

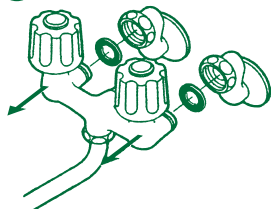


③ 偏芯管をはずし、 配管の中を きれいにします



アドバイス

中にシールテープやゴミが残っていると、水も
れの原因になります。


④ シールテープを巻きます

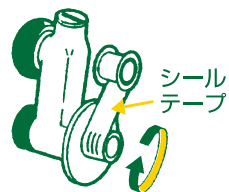


アドバイス

古いテープを取り除いてから新しいシールテープを、
右回りに6〜7回、少し引っ張りながら巻きます。

⑤ 偏芯管を取付けます

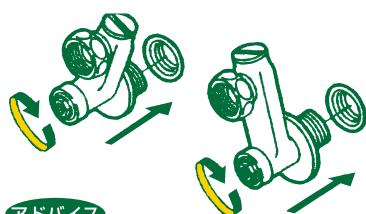


※必ず平行にします

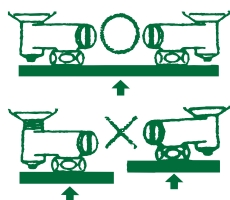


アドバイス

偏芯管は右方向にしか回さないようにしましょう。一度締めた偏芯管を左に回すと、せっかく
巻いたシールテープが切れて、水もれの原因になります。また、無理に締めると、配管を傷めて
しまいますので、真直ぐに止まらない場合は、シールテープの巻く量を調節してください。

⑥ 本体を取付けます

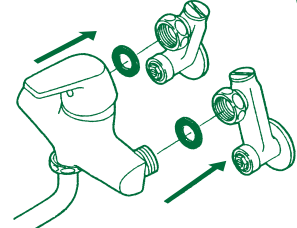

⑦ ナットを締めます

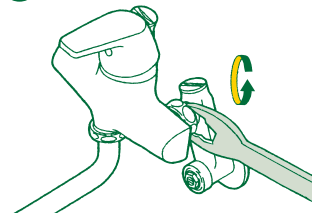

ここがポイント!

もっと使いやすくなる取替方法

	標準タイプ	取替タイプ
完成図		 約4cm 上になります 約5cm前に出ます
取替 方法	標準の取替方法で	本体だけの交換 (偏芯管はそのまま活かします) 賃貸住宅でも安心して 取り替えます
特 長	見た目はすっきり 混合栓の種類が豊富です	今までより約5cm前に出ます 今までより約4cm上がります

協力：(株)三栄水栓製作所

サービスのご案内



配 送



切り売り商品



修 理



返品・交換



表札・額の受注



スベアキープリ

●下記クレジットカードがご利用できます



SAISON CARD INTERNATIONAL
□はギフト券もご利用いただけます



制作発行／株式会社セキチュー 販売促進課
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4531-1
TEL.027-345-1111(大代表)

©無断転載は禁止します

快適な住まいづくりのお手伝い


混合水栓の水もれ補修と交換

自分でやってみよう!

セキチュー
How To D.I.Y

31

お湯と水が交互に出せたり、ちょ
どいい温度にしたりするときに使
利な混合水栓ですが、そこが水も
れしたりすると、普通の水栓と違
って構造がちょっと複雑なので、ど
こを修理していいのか迷います。
でも原理は普通の水栓と変わりま
せんので、ここで分かりやすく説明
します。
また便利なシングルレバー式への
交換方法も説明します。

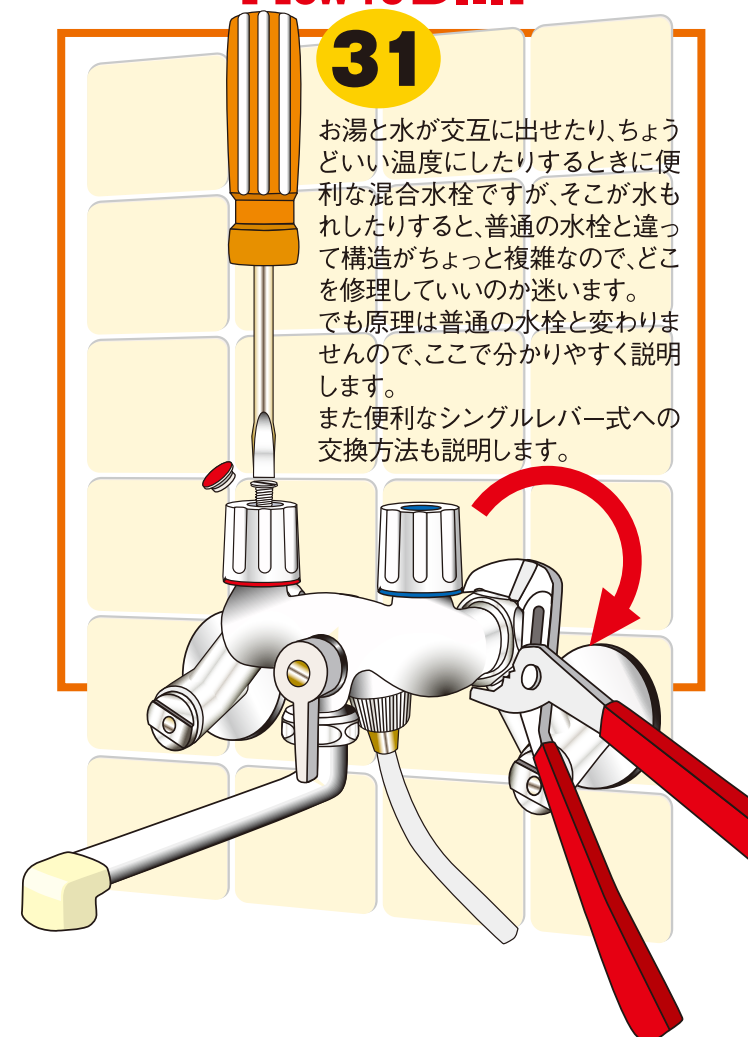


Do it Yourself & Save

混合水栓(ツーパーブ)の水もれ補修

どこから水もれしていますか




まず止水栓を閉じます

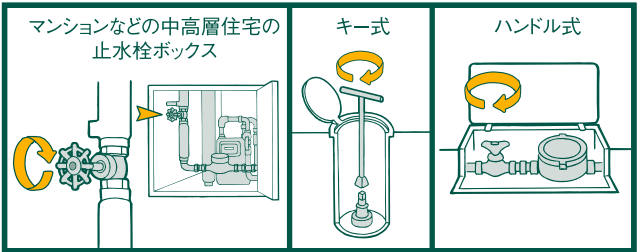





止水栓を閉めて作業しないと、水が吹き出大変です。
止水栓ボックス(メーターボックス)のふたを開け、止水栓を右に回して閉めます。
※一部地域では左まわしの場合があります。
※止水栓がどこにあるかわからない場合は、水道局にお問い合わせ下さい。

便利な補修用工具を準備しましょう

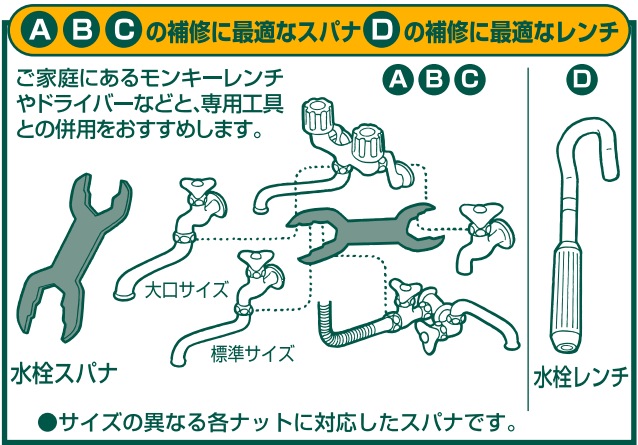


止水栓を閉じたら、水が確実に止まっているかどうかチェックしましょう。





原因

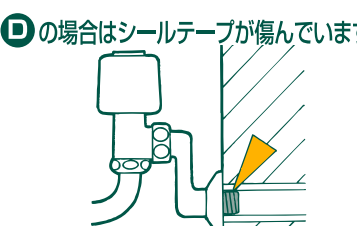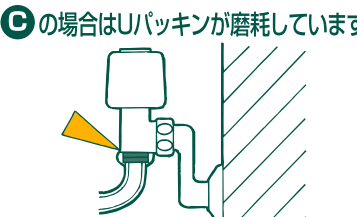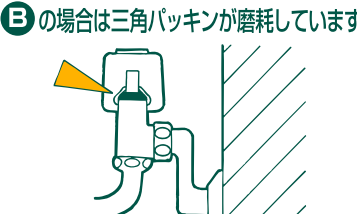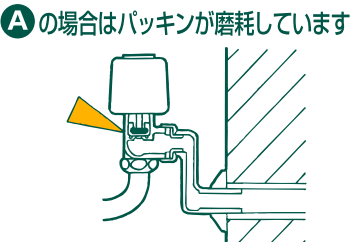

必要部品

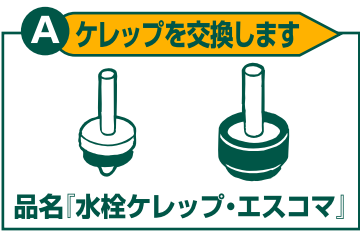

補修と取替方法

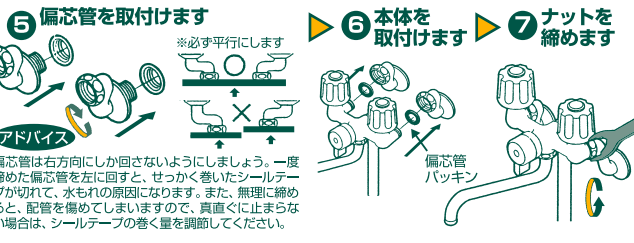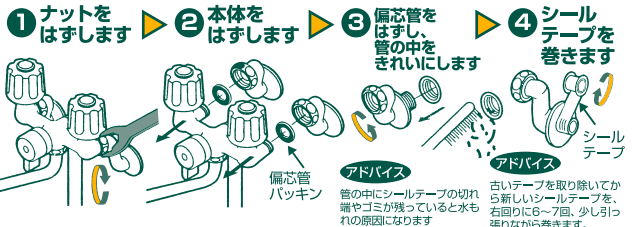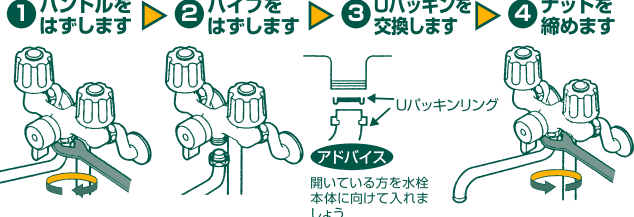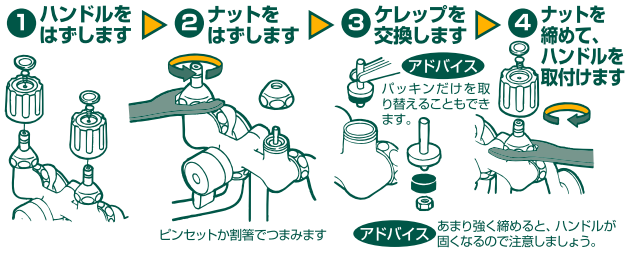

止水栓を開けて、水がもれていないかチェックしてから使用しましょう。