



# ワイパーブレードの交換時期

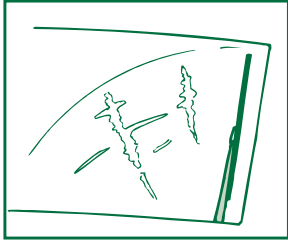


●ふきムラやスジが出る。




●スムーズにガラス面を拭かないで、飛びはねる。

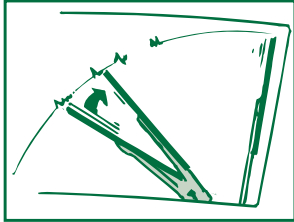


●ゴムのこすれる音がかかる。

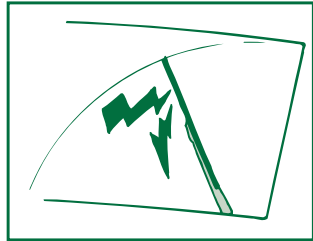

●ヒビ割れたり、先端が波うっている。

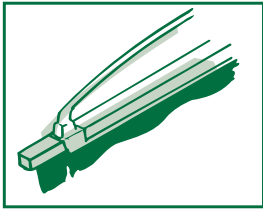

●ゴム部分を指でこすると黒くなる。

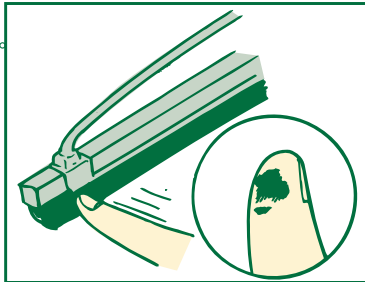

## ここがポイント!

### ワイパーのいらないガラスコーティング剤

製品によって違いがありますが、だいたい時速40~60km以上の走行時にはワイパーを動作させなくても水玉が飛び散って視界の邪魔をしなくなります。特に高速道路の走行時には便利です。

まずガラス面のほこりや汚れをきれいに取ってからフロントガラス全面に塗ってください。はがしたいときは専用のはがし剤を使ってください。またウィンドウウォッシャー液も薄めにするか、専用のウォッシャー液を使った方がいいでしょう。



### サービスのご案内



配達・かん便 切り売り商品 修理



返品・交換 表札・額の受注 スペアキーづくり

●クレジットもご利用になれます。



制作発行 / 株式会社セキチュー 販売促進部  
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4531-1

TEL.027-345-1111(大代表)

このような症状が出てきたら交換の方がいいでしょう。  
一般的にはワイパーブレードの寿命は1年といわれています。

# ワイパーの交換

自分でやってみよう!

セキチュー  
How to D.I.Y

41



雨の日のドライブはワイパーが正常に動いてこそ安全に楽しめるのですが、ワイパーを動かしても線ができて、動く度にゴムが突っかかったりしてビビるという状態になれば交換の時期です。工具も使わずに簡単に交換できますので、自分でやりましょう。

また、ゴムだけを交換するよりワイパーそのものを交換した方が長持ちします。

# ワイパーの交換方法




- 必ず車種と年式を確認して購入してください。
- ワイパーアームを立てて、ウィンドウやボンネットに、ものを落としても傷がつかないように、柔らかい布を敷いてから作業を始めてください。  
(ワイパーが立てられない機構になっているものは、ワイパーを作業しやすい位置にまで作動させてください)

## Uクリップタイプ


### 取りはずし方

ワイパーを斜めにして、クリップのストッパーを指で押しながら、ワイパーを手前にスライドさせて、引き抜きます。(ふたのついているワイパーの場合は、ドライバーであけてから作業してください)

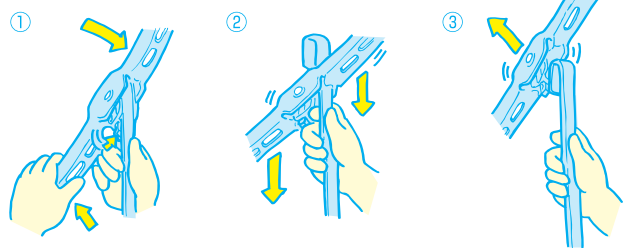

### 取り付け方


ワイパーをアームのU字部分に引っかけるように差しこみ、クリップの爪がアームの穴に入り、「カチッ」と音がするまで引き上げます。

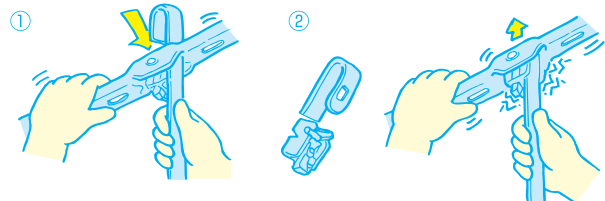

## サイドロッククリップタイプ


### 取りはずし方

ストッパーを引き上げながら、ワイパーを引き抜きます。

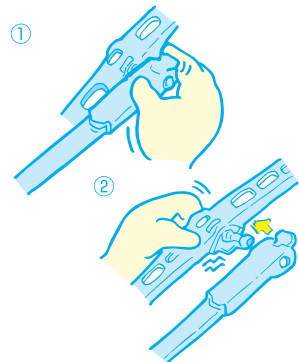

### 取り付け方


ストッパーを引き上げながら、ワイパーのクリップをアームの穴に差しこみます。

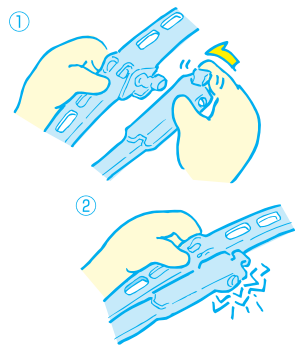

## サイドネジ止めクリップタイプ

### 取りはずし方


プラスドライバーでネジを2コともはずし、新しいワイパーのアームの突起をクリップの真ん中の穴に合わせてはずしたネジを取付けます。

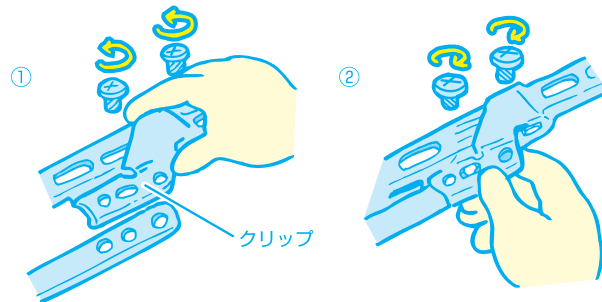

## トップバヨネットタイプ


### 取りはずし方

ストッパーを下に押しながら、クリップを矢印の方向に引き抜きます。

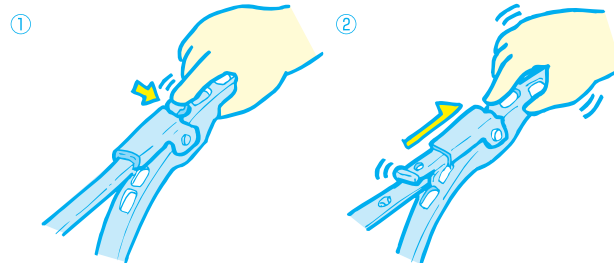

### 取り付け方



ホルダーの下にアームを差しこみ、クリップを矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押しこみます。

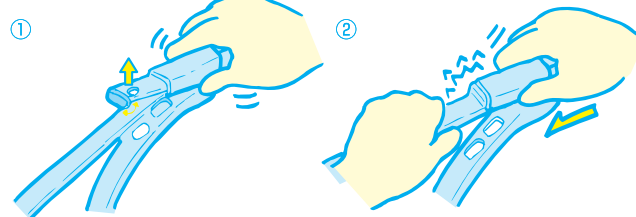

## サイドバヨネットタイプ



### 取りはずし方

ストッパーを下げながら、アームから引き抜きます。

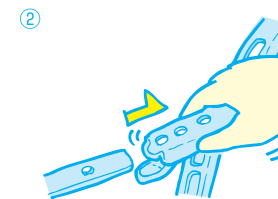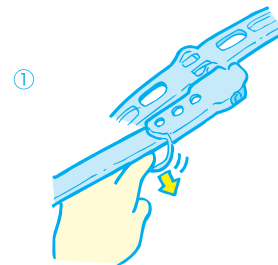

### 取り付け方

ストッパーを下げながら、クリップの中央の穴とアームの突起が合い、「カチッ」と音がするまで押しこみます。

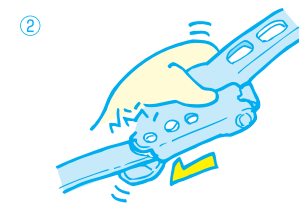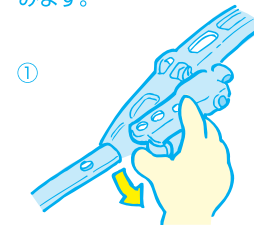

## 特殊なタイプ

プラスドライバーで2コのネジをはずし、新しいワイパーをネジで取付けます。

