


刈払い機の使い方



服装

■服装
 ・すそや袖が締まっている作業服を着て、保護眼鏡、防振手袋、作業靴、すね当て等で身体を保護してください。

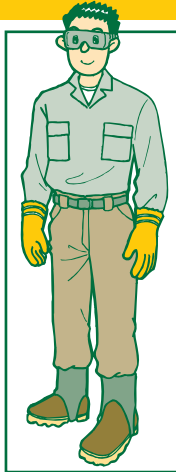


■各部の点検
 ・各 부품の点検はもとより、特に刃が正しく取り付けられているかどうか念入りに確認してください。

・背負いバンドやハンドルは作業しやすい位置に調整します。

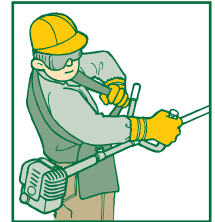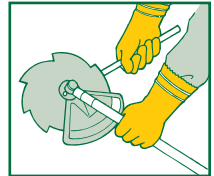

・飛散防止カバーは必ず装着してください。

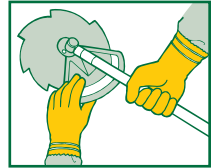

■始動と位置
 ・始動させる前に、作業する場所の小石や空缶などの障害物を取り除いておきましょう。

・始動前にエンジンが冷えていることを確認してから十分に燃料を入れておきましょう。



・始動するときは周囲に人がいないことを確認しましょう。

■作業中の注意
 ・周囲15m以内に人を近づけないようにしましょう。

・傾斜している場所は滑りやすいので、一步一步足場を確保しながら進めましょう。



・他の作業している人に近く場合は、合図をして、エンジンが止まり、刃の回転がなくなったのを確認してから近づきましょう。


・機械の調子がおかしいときはすぐエンジンを止めて、調べましょう。原因が分かるまで機械は動かさないようにしてください。

■快適な刈払い作業のポイント
 ・連続作業なので、身体と刈払い機が一体となって重心移動を行い、リズムのある動作ができる体勢にしてください。

ここがポイント!

芝の上手な刈り方


雨上がりや散水直後を避けて、芝が乾いているときに刈り、一度に短くしないで、徐々に刈っていくのがコツです。

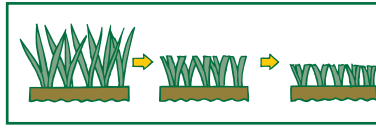

1 芝生を平らにする
 でこぼこしている場合は、目土を入れ、市販のローラーか足で踏みならし、平らになるようにしてください。



2 電源に近い方から刈る
 そうするとコードがじゃまになりません。またコードを芝刈り機で傷つけたり、切断しないように注意してください。

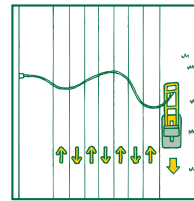

3 ゆっくりと刈る
 芝が長かったり、こんでいる場合はゆっくりと刈ってください。まばらな場合も早く刈らないで、ゆっくりと刈りましょう。1m約4秒ぐらいのスピードを目安にしてください。

4 いろいろな方向から刈る
 一定の方向だけで刈ると芝目も一定方向になるので、毎回違う方向で刈るようにしましょう。また一度刈った部分を重ねて刈るとムラになるのを抑制できます。

サービスのご案内

●クレジットもご利用になれます。

配達・かん便	切り売り商品	修理	
返品・交換	表札・額の受注	スプアキーづくり	



制作発行 / 株式会社セキチュー 販売促進部
 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4531-1


TEL.027-345-1111(大代表)

芝刈り機・刈払い機

自分でやってみよう!

セキチュー
HOW TO D.I.Y

82

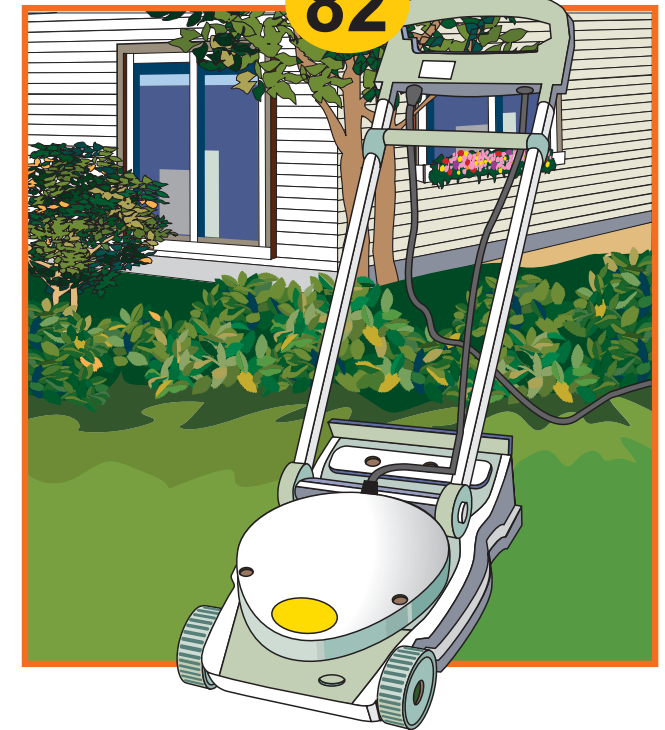


芝を植えたのはいいけれど、植えっぱなしではいけません。定期的に手入れをしないと、せっかく植えたのに枯れさせてしまう結果になるかも知れません。一番肝心なのが定期的な芝刈りです。芝の雑草退治も含めた芝の管理方法と刈り払い機の使い方を紹介します。(芝の育て方や管理方法については当社発行のハウツーペーパーNo14「芝生の張り方」をご覧ください。)

芝刈り機の種類と使い方

芝刈り機の種類


【手動式】

手で芝刈り機を押すとタイヤと直結している回転刃が回り、芝生が刈り取られていきます。手動式はすべてリール式で、主に家庭用に使われています。

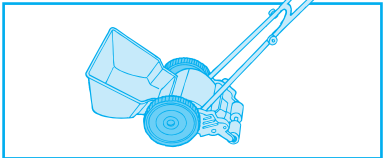


【リール式】

円柱の回転刃と受け刃が交差して芝を刈るタイプのもので、一番普及しています。仕上がりが美しく、芝を傷めませんが、伸びすぎた芝は刈ることができません。刈り上がりはきれいですが、回転刃と受け刃の間隔の調整が必要で多少手間がかかります（はがきが刃の両側で軽く切れる状態がベストです）。リール式で刈る場合は、芝生の中に石や棒切れなどがあるとそれを巻きこんで刃を傷めてしまいますので、必ず取り除いてから作業をしてください。また年に一度は刃を磨いてください。

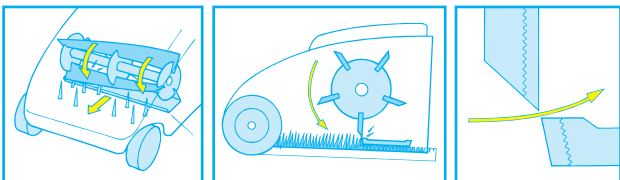

【電気式】

モーターの回転で回転刃を回して刈り取ります。リール式、ロータリー式、回転はさみ式がありますが、コードがあるので、電源のないところでは作業できません。

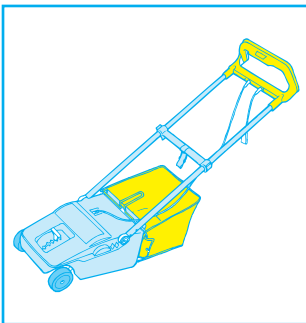


【エンジン式】

エンジンの回転を利用して回転刃が回り、芝を刈り取ります。野外の広い芝生に向いています。


【ロータリー式】

1枚の刃、または円盤に取りつけられた2枚の刃が水平に高速で回転し、長く伸びた芝も刈るタイプで、動力は電気かエンジンです。構造はシンプルで使いやすくスピーディですが、高麗芝は切った後の切断面がささくれだって先の方が枯れることもあります。雑草の混じった長めの芝でも刈り取り、小石が混じっていても大丈夫ですが、振り飛ばすこともあるので注意しましょう。刃の交換は簡単にできます。

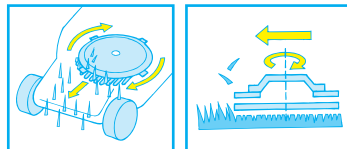

【回転はさみ式】

電気式でバリカンのように円状に配置された固定刃と、高速で回転する2枚の刃を交差させて芝を刈るタイプで、リール式、ロータリー式の長所を取り入れてできた芝刈り機で、360度前後左右に刈れます。

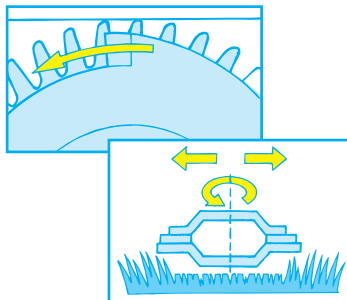


刃の交換


交換するときは必ずスイッチを切り、コードをプラグから抜き、軍手をはめて作業をしてください。

リール式

1 本体を裏返し、調整ネジ2本とバネ2本をはずしてリール刃固定板を上げます。

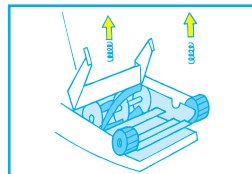


2 ネジ止めているプリーのカバーをはずし、リール刃の固定ネジをはずしてリール刃固定板をとりまします。

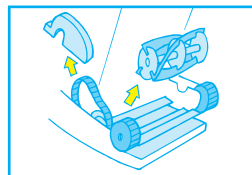

3 Vベルトをはずし、リール刃を本体からはずします。


4 新しい刃を逆の順序で取りつけていきます。

5 固定刃はネジをはずすだけで取れますので、新しい刃と交換して同じように取り付けしてください。

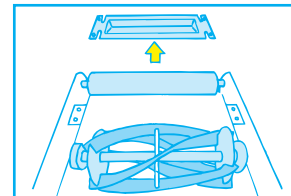

ロータリー式


1 底の板を固定しているネジをはずし、底板をはずしてください。

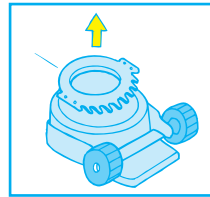

2 カッターロータリー刃を取りつけているファンをしっかりと押さえて、カッターロータリー刃の固定ネジをはずします。

3 カッターロータリー刃をはずし、新しい刃と交換します。

4 ファンをしっかりと押さえ、カッターロータリー刃の固定ネジを締め、底板を取りつけてください。

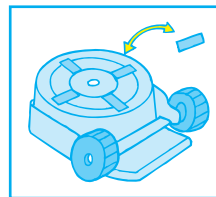


芝刈り機以外の芝の手入れ用品

●芝生バリカン


アイロンのように動かしながらか芝を刈る道具で、コーナーや飛び石の際などを刈るのに使います。

《芝生バリカンの使い方》


平地の場合
地面を滑らせるようにしながら刈ります。長い芝や芝が密集している場所は、少し本体を浮かせ気味にして刈り取り、少し短くしてから滑らせるように刈ります。

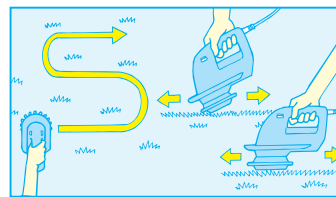

飛び石がある場合
本体を傾けて刈ります。

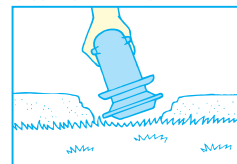


角の場合
角に刃が当たらないようにします。

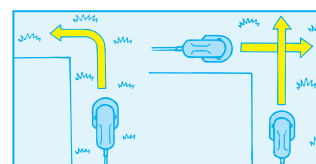


●ローンスパイク

芝のはびこった根を切り、新しい芝の生育を助けます。また穴をあけるので空気が中まで通り、水の通りもよくなります。

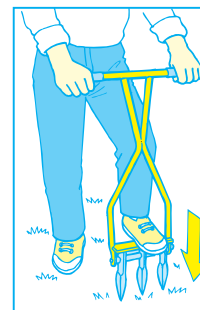

●芝刈りはさみ
芝刈り機で刈り残した隅の方の芝を刈るときに使います。

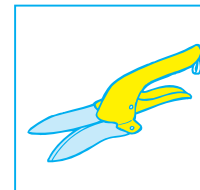

＜リール刃のすり合せ調整のポイント＞

電動式の場合はコードをプラグから抜いて、軍手を必ずはめて作業をしてください。あらかじめはがきはがきぐらいの厚さの紙で、幅1cmぐらいに切ったものを用意しておいてください。右の表を参考に左右の調整ネジで用意したはがきが左端、中央、右端の3カ所できれいに切れるように調整してください。

状況	手順	1	2	3	1へ戻る
ネジ調節	刃が動かなくなるまでゆるめる	刃が動かなくなるまでゆるめる	少しゆるめる	2よりさらに少しゆるめる	刃が動かなくなるまでゆるめる
はがきの切断状態	切れない	切れる	切れる	切れる	切れない
刃の動き具合	動かない	動かない	動かない	動かない	動かない
リール刃と固定刃の距離	接触	接触	接触	接触	接触
芝刈り作業	作業できない	作業音がうるさい、刃先を傷め、寿命を短くする	作業音がうるさい、刃先を傷め、寿命を短くする	作業音がうるさい、刃先を傷め、寿命を短くする	芝の切り口が強いので、枯れるおそれがある

