
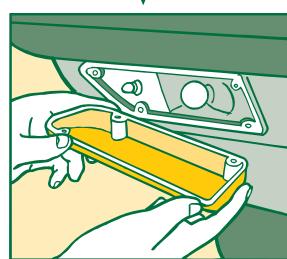



他のランプの交換

ウィンカーやスマートライト、リアランプ等が切れた場合は必ず同じボルト(V)とワット(W)数のものを交換するようにしてください。(VとWは車の整備手帳に載っています)

●表にネジが見えるランプ
ネジをゆるめてカバーをはずし、中の切れたランプを交換してください。スマートランプ等はネジをはずすと、ケースとレンズが一体になっているものもありますので、そういう場合は、ランプをケースからはずして交換してください。

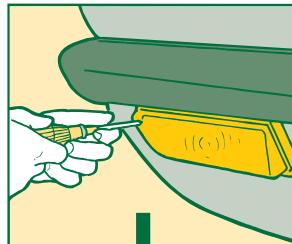

●表にネジが見えないランプ
裏側からネジ止めしている場合がありますので、裏に当たる部分をよく見てはずしてください。またリアランプはいろいろなランプがひとまとめになっているコンビネーションタイプですので、トランク内のランプの裏側のうち張りをはずすとトランク内のホルダーが見えますので、それをはずして、切れているランプを交換してください。

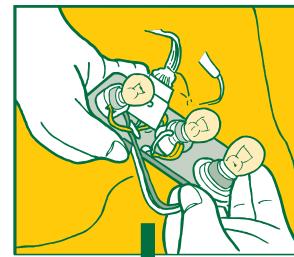

お車のことでお尋ねになりたいことがありましたら、セキチュー・カーピットかセキチュー・オートウェイまでお越し下さい。

ここがポイント!

フォグランプとスポットランプ

- 両方ともつける場合は、右にスポット、左にフォグをつけます。
- 両方とも、白または淡黄色で、左右同じものをつけてください。位置は左右対称で、ヘッドライトの中心線より下の部分で、全幅、全高、全長等車体の寸法の域内につけることが義務づけられています。
-
-
- フォグランプ
70~80度の広角拡散
焦点距離は120~130m
市街地走行に適しています。
- スポットランプ
集光レンズで通常拡散角度は10度
焦点距離は300~350m
ラリーなどの山岳地走行に適しています。
- 上向ヘッドライトだけの配光
120~130m
- 120~130m
- 10度
- 70~80度 フォグランプ
- スポットランプ

サービスのご案内



配達・宅配便 切り売り商品 修理



返品・交換 表札・額の受注 スペアキーづくり

●クレジットもご利用になれます。



HOME CENTER
SEKICHIU

ホームセンターセキチュー


制作発行／株式会社セキチュー 販売促進部
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4531-1
TEL.027-345-1111(大代表)

©無断転載は禁止します

ヘッドライトの交換

自分でやってみよう!

**Hセキチュー HOW TO D.I.Y
93**

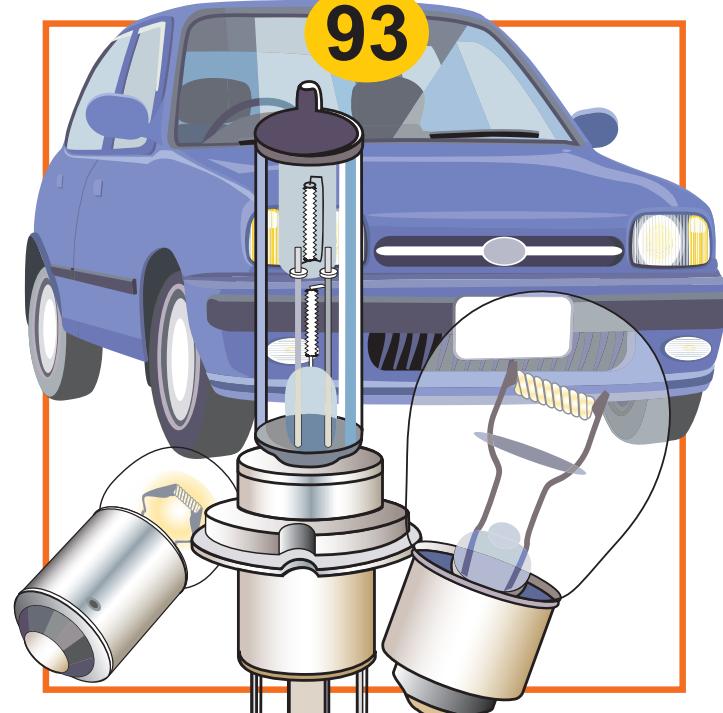


夜間に車で走っていて、たまに対向車でヘッドライトがひとつしか点いていない車を見かけることがあります。こういう車は整備不良で摘発され、減点の対象になるだけでなく、車幅の確認ができないので、対向車にとつては非常に危険なものです。他にウィンカーやブレーキランプなども切れたらすぐに交換するように心がけたいものです。そうしないと自分だけでなく、他の車にも大きな迷惑になります。予備を常に準備しておくと安心です。

Do it Yourself & Save

ヘッドライトや他の補助ライト類の交換方法

ランプ、ライトの位置と名称

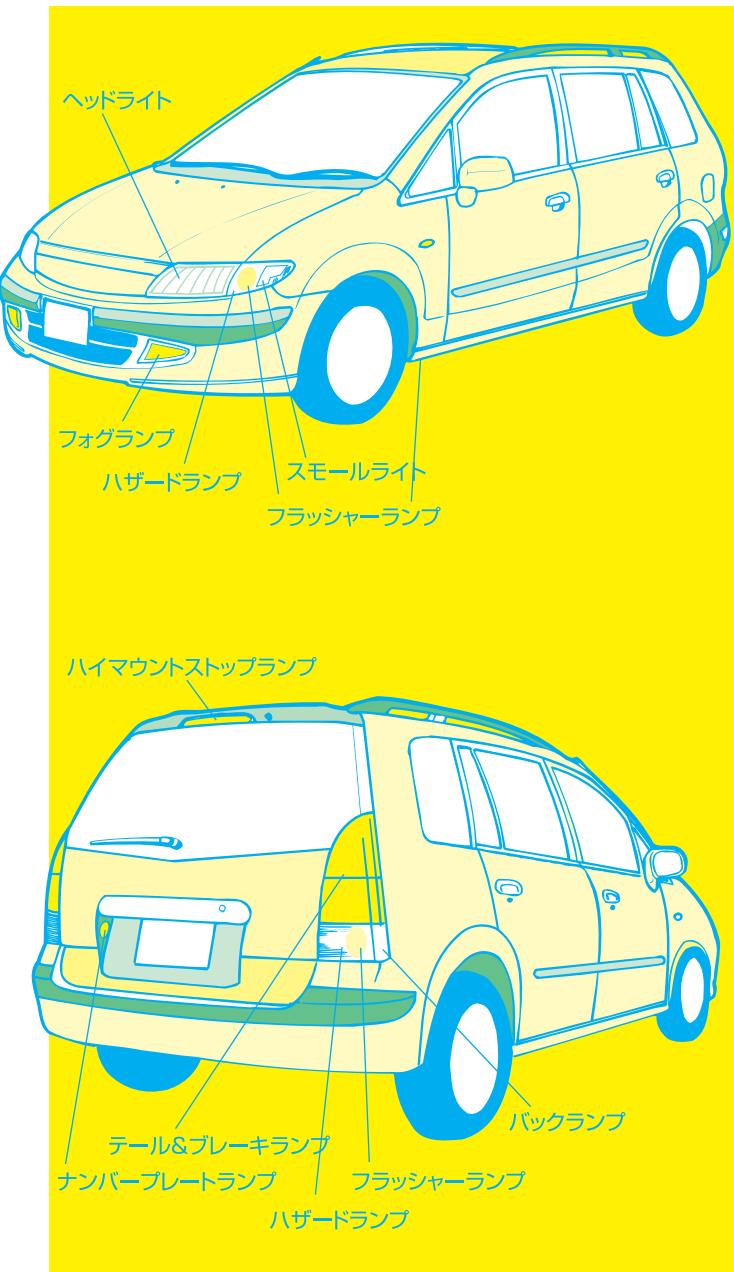


ランプの交換

●ヘッドライトが点かない!

まずヒューズをチェックしましょう。ヒューズボックスは運転席の足元付近かエンジンルームの中になりますので、扉を開けて、ヒューズが切れていなかどうか確認してください。

●ヒューズが切れていいたら

ヒューズ専用つまみで、切れていたりヒューズをつまんで引き抜き、アンペア数の合った新しいヒューズを差しこみます。


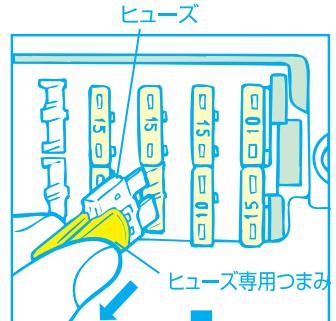


●ヒューズが切れていないと


ランプのバルブが切れています。

ハロゲンランプの交換

①ボンネットを開けて、ヘッドライトの裏から、3本のコードがついているコネクタを引き抜いてください。

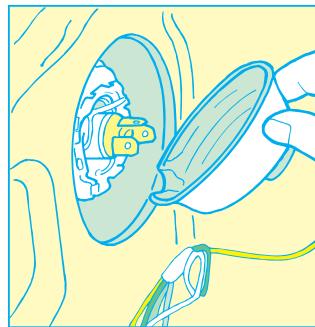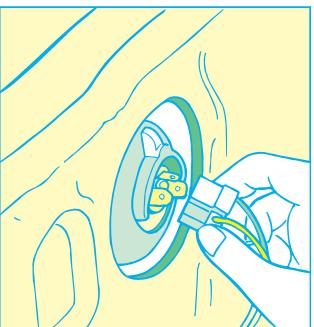

②防水用のゴムカバーは押しこんであるだけですので、簡単にははずれます。あけると電球(バルブ)を固定しているバネがあるので、引っかかりをはずしてください。

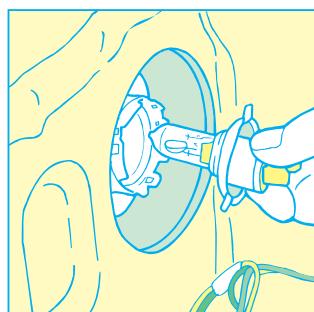


③バルブのソケットの部分を持って引き出し、3本のツメの位置が元通りであることを確認しながら、バルブを交換してください。組み立てははずしたのとは逆の順序で。
※新しいハロゲンバルブのガラスの部分には指で触れないようにしてください。指の脂肪分がついてバルブの寿命が短くなったり、脂肪分が強いと点灯したときに破裂することがあります。必ず金具の部分を持って交換するようにしましょう。

ランプ全体の交換

最近では少なくなりましたが、一部では「シールドビーム」と呼ぶ一体型のものもあります。このタイプはライトが切れるときシールドビームで交換しなければなりません。したがって交換するものは車種や年式を確認してから購入するようにしてください。

①ランプのまわりにあるモールをはずしてから、ランプを止めているランプリングのネジをすべてゆるめて、シールドビームを右にちょっと回すとはずれます。(ネジをはずすとそのままはずれるタイプのものもありますので、必ず片手でランプを押さえながら作業をしてください)

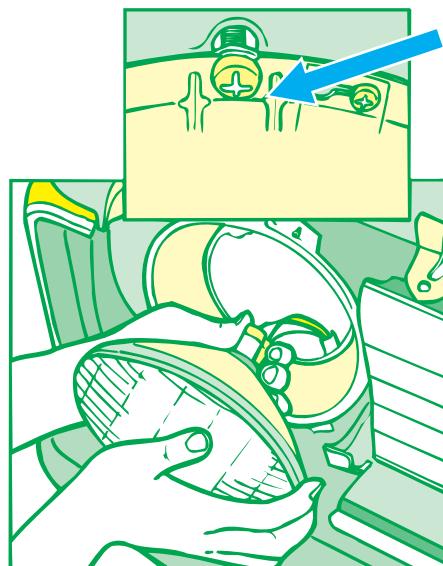

調整ネジ
ヘッドライトの角度を調整するためのねじです。さわらないように。

②シールドビームの裏側のコネクタを引き抜き、新しいシールドビームと交換してください。組み立ては逆の順序でやります。