

## 和室壁のいろいろ

### 砂壁

色のついた砂をかためたような壁で、古い住宅に使われています。

### 繊維壁 (綿壁)

繊維状のものが混ざっており、関西では綿壁とも呼ばれています。

### 京壁 (じゅらく壁)

土をかためたような壁で、高級感があります。

### 京壁風壁紙

最近の中高層住宅や建て売り住宅では、一見京壁風で、実はビニール壁紙のものがあります。よく見ると継ぎ目があるのでそれとわかります。この壁には繊維壁は塗れないので注意して下さい。

### 珪藻土壁 (けいそうど壁)

珪藻土はアロエの化石が主な成分の土で、多孔質で室内の湿気を調節する健康的な壁材です。

## ここがポイント!

### 京壁 (じゅらく壁) も塗り替えできます。

京壁は繊維壁と同じように和室の壁材としてポピュラーで、落ち着いた渋い仕上がりになります。繊維壁の上から塗る場合は、下地処理をしてから塗ってください。砂壁の場合も下地押さえスプレーをしてからやるほうがいいでしょう。塗り方は繊維壁の方法と同じで、ただ材料が違うだけです。



## サービスのご案内

●クレジットもご利用になれます。

 配送・レカノ便	 切り売り商品	 修理	 JCB	 Nico's	 G F Card	 VISA	 MasterCard				
 返品・交換	 表札・額の受注	 スペアキーづくり	 UFJ Card	 IMC	 SAISON CARD INTERNATIONAL	 UC	 JACS	 AEON	 Life CARD	 ADVENTURE BROKERS	 Diners Club International



制作発行 / 株式会社セキチュー 販売促進部  
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4531-1

TEL.027-345-1111 (大代表)

# 繊維壁の塗り替え

自分でやってみよう!

## セキチュー HOW TO D.I.Y


44



和室の壁が古くなってきたので、塗り替えたいという方がよくいらっしゃいます。和風の部屋なので、壁紙だと違和感があるからでしょう。でも、むずかしいのでは……、職人さんに頼まないといけないのでは……。いえ、繊維壁は簡単に塗り替えられます。リフレッシュに挑戦してみませんか。


**Do it Yourself & Save**

# 繊維壁の塗り方

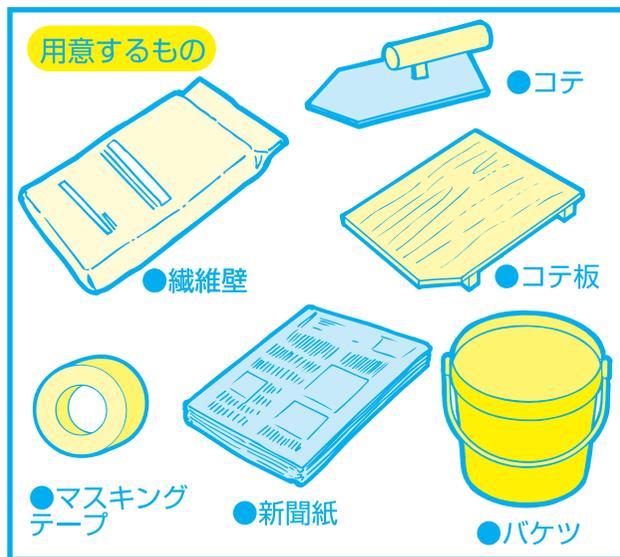

## 1 塗る前に入念に下地づくり

**1** 下地の壁がしっかりしている場合は、ホコリや汚れを落とすだけでそのまま塗れますが、穴が空いている場合は、固めに練った繊維壁をあらかじめ塗っておき、平らになります。

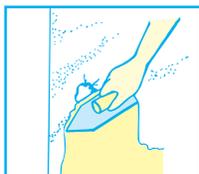

**2** 繊維壁や砂壁がポロポロ落ちている場合は、壁押さえ用スプレーか木工用接着剤を10~20倍に薄めて刷毛かスプレーで塗りつけてください。




**3** ところどころ浮いている場合は、その部分に水を充分に含ませてはがしてしまう方が仕上がりがきれいになります。



**4** 雨などによるシミが出てきている場合は、「セメピタ」などのアクシミ止め剤を塗っておいてください。

## 2 塗りたくない部分にはマス킹テープを。

柱や窓枠、コンセント部分などはマス킹テープを貼って壁材がつかないようにしておきましょう。また床や畳には新聞紙を敷いて汚れないようにしておいてください。もし壁材がつかってしまったら乾かないうちにボロ布で拭きとってください。

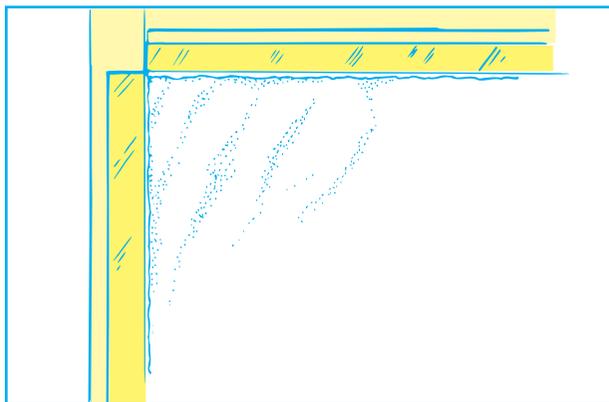

## 3 壁材は十分に塗りましょう。

繊維壁を、使う容量より少し多めに、バケツなどの大きい容器に入れ、水を少しずつ加えながらよくかき混ぜて十分に練ります。水の量は壁材に表示されている量を目安にしますが、下地がよく水を吸うような材料でできている場合は少し多めにし、しっくいなどの場合は少なめにします。練り終わったら約30分ぐらいそのままにしておきましょう。そうすると接着力が強くなります。




## 4 コテは進行方向に。


塗り始める前にもう一度よく練り、次の順序で塗り始めます。

繊維壁は薄く塗ると、きれいに仕上がります。

**1** 練った繊維壁をコテ板に適当な量を移し、コテ板を壁に近づけ、イラストのような手つきで端から塗り始めてください。

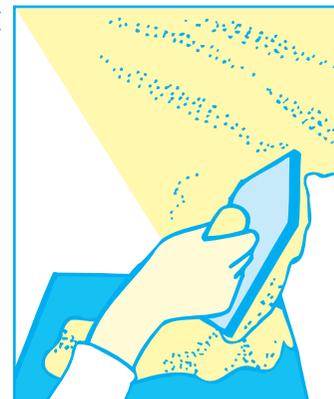

**2** コテは下から上に繊維壁を押しつけるようにしながら伸ばしていき、下に返しながらかき混ぜていきます。左右も同じように左から右に伸ばし、さらに左へと伸ばしていきます。コテは進行方向をやや浮かせるのがうまくいくコツです。

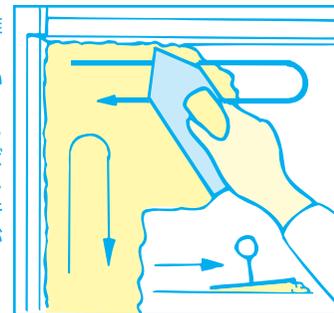

**3** 端の部分はコテを横にして使うときれいに塗れます。壁の隅はコテ先で押さえるようにします。全体を塗り終わったらコテを洗ってから、さらに軽くならしておく塗りをムラがなくなります。

