


## 用意するもの



## ここがポイント!


クギの頭は  
塗る前にサビ止めを

80番ぐらいのサンドペーパーで  
クギの頭をよく磨いてから、速乾  
ニスかクリアラッカーでその部分  
だけ塗っておく(拾い塗り)とサビ  
が出にくになります。

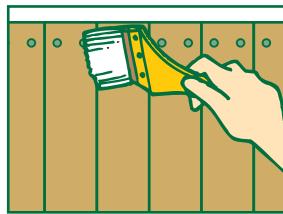

## 高いところは、コテバケにつなぎ棒をつける

全体を塗るときはコテバケやローラーバケが便利ですが、高いところには届きませんので、別売のつなぎ棒をつけるとある程度の高さまではしごや踏台を使わなくても塗れます。(つなぎ棒をつけると低い部分も、かがまなくとも済みますので、いずれにしてもつなぎ棒をつけたほうがいいでしょう)

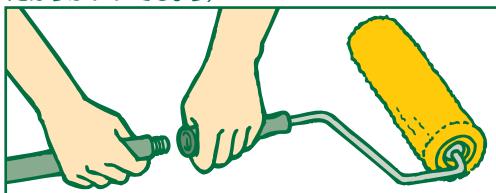

## サービスのご案内



配達・ペイカン便 切り売り商品 修理



返品・交換 表札・額の受注 スペアキーづくり

●クレジットもご利用になれます。



制作発行／株式会社セキチュー 販売促進部  
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4531-1  
TEL.027-345-1111(大代表)

©無断転載は禁止します

# 屋外木部の塗装

自分でやってみよう!

**Hセキチュー HOW TO D.I.Y**

53



濡れ縁や戸袋、軒天、羽目板などといった屋外の木部は風雨だけでなく、強い陽ざしにもいつもさらされているために、ヒビ割れや腐蝕といったトラブルが常にひそんでいますので、定期的に塗り替えていきましょう。そういういたこまめな手入れが住まいを長持ちさせていきます。

**Do it Yourself & Save**

# 屋外の木部は塗り替えることによって、長持ちします。

## 【基本的な塗り替え方】

### 1 塗る前に

古い塗料がヒビ割れたり、はがれかかっている場合は、金ベラかワイヤーブラシでこそぎ落としてから、サンドペーパー(80番くらい)に当て木をしてこります。



### 2 汚れを取る

塗装面についている汚れやほこりを水洗いしてから取り除き、よく乾燥させてください。



### 3 マスキングする

塗料がついては困る部分には新聞紙を敷いたり、細かい部分にはマスキングテープを貼ってください。塗料が垂れてもいいように地面にも新聞紙を敷いておきましょう。



### 4 塗りにくい部分から塗る

塗装面についている汚れやほこりを水洗いしてから取り除き、よく乾燥させてください。

## 【木製玄関ドアの塗り替え】

塗装する前は前述の「塗り方の基本」と同じですが、古い塗料をはがすときには、下地の木を傷めないように注意してください。ドアノブ等のマスキングはあまり乾かないうちにはがすようにしましょう。乾いてからはがすと、せっかく塗ったところもはがれてきます。


### 白木無垢材のドア

外部用ニスかドア用ニスを2~3回塗ります。



### 木目の見える着色ドア

【ニスが塗ってある場合】  
サンドペーパーで古いニスを完全に落としてから塗るようにしましょう。

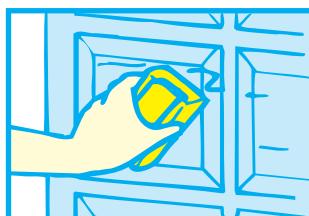

### 木目の見える着色ドア

【ニスが塗っていない場合】  
汚れをきれいにとって、雑巾などで拭きとってから塗ってください。  
ポアステイン着色剤を塗り、乾燥してからクリアーニスを2回以上塗ります。カラーニスならポアステインを塗らずにそのまま2回以上塗ってください。



### 汚れのひどいドア

外部用ステインや水性つやあり塗料を2回塗り以上してください。



## 【セメント系サイディングの塗り替え】

使う塗料が違うだけで塗る要領はほとんど同じです。塗る前にヒビ割れや小穴があれば、コーキングで充てんしてから塗装に入ってください。塗料は水性外壁用塗料を使ってください。

\*物置などの鉄板サイディングはトタン用ペイントを使いましょう。(塗り方は当社発行のハウツーペーパー No.28「トタン屋根の塗り替え」をご覧ください。)

